

COOL K

Guide d'utilisation
User guide
Guia de usuário
Guida per l'utente



 **KONROW**
Connected World

Guide d'utilisation

Konrow vous remercie

d'avoir choisi le smartphone CoolK. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations relatives à l'utilisation de ce téléphone portable.

Contenu de la boîte :

- 1 smartphone
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation
- 1 kit piéton


AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

ATTENTION : pour votre sécurité veillez à ne pas retirer le film de protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec languette). Il protège votre écran contre les rayures légères et en cas de chute il vous assure une protection optimale.

Konrow décline toutes responsabilités en cas de dommages corporels consécutifs au retrait du film protecteur par le consommateur. À noter que ce film protecteur ne renforce pas la solidité du produit. Pour tout remplacement de ce film de protection, merci de vous adresser à des revendeurs spécialisés en smartphones.

1. Descriptif du smartphone

- 1 - Appareil photo avant
- 2 - Appareil photo arrière et flash
- 3 - Volume
- 4 - Bouton Marche/Arrêt
- 5 - Prise jack
- 6 - Prise micro USB
- 7 - Haut-parleurs

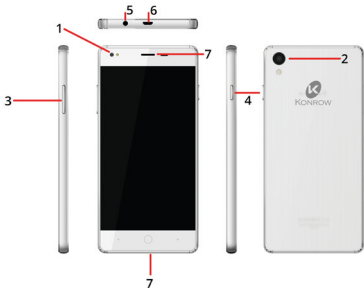

2. Insertion d'une carte SIM

Le smartphone CoolK est un téléphone portable avec double carte SIM, qui vous permet d'utiliser deux lignes sur le même smartphone. Votre CoolK possède deux ports SIM. Un port MicroSIM et un port carte SIM standard. Pour insérer la/les carte(s) SIM :

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière amovible du téléphone.
- Insérez la carte SIM correctement dans l'emplacement prévu à cet effet (voir le schéma ci-dessous). Vous avez 2 ports de cartes SIM (SIM1 et SIM2). Veillez à respecter le sens d'insertion des cartes.
- Remettez ensuite la coque arrière du smartphone en place.

ATTENTION : La fonction 3G est utilisable uniquement sur une seule carte SIM à la fois.



3. Insertion d'une carte MicroSD

Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil CoolK avec une carte MicroSD (carte MicroSD de 32Go maximum).

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière.
- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Remettez ensuite la coque arrière du smartphone en place.

ATTENTION : L'insertion ou le retrait d'une carte SIM et d'une carte MicroSD requiert l'extinction complète du smartphone.



4. Charge de la batterie

Charge de la batterie :

- Pour charger la batterie, brancher le câble USB (fourni) dans le port USB de votre smartphone et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur (fourni). Reliez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB de l'appareil puis de la prise de courant.

IMPORTANT :

- La recharge du smartphone s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre smartphone avant de le charger pour la première fois
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.

Note : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.

Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucune autre alimentation ou dispositif électrique.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45°C.
- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer


un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le smartphone ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.

5. Allumer/Éteindre votre smartphone

Pour allumer le smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt situé sur la tranche du smartphone.

Si le smartphone est allumé appuyez brièvement sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez encore une fois pour quitter le mode veille.

Pour éteindre le smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt le temps qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton Eteindre puis confirmer.

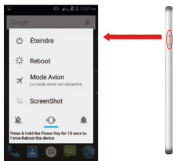

6. Verrouillage/Déverrouillage des cartes SIM

Votre CoolK est un smartphone double SIM, il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.

Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes SIM.

- Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM. (SIM1 puis SIM 2)
- La fonction d'appel d'urgence vous permet d'appeler un numéro d'urgence sans avoir à saisir le code PIN.

7. Verrouillage/Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :


- Appuyez sur la touche d'allumage de votre téléphone.
- Touchez l'icône de déverrouillage et faites-le glisser vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre smartphone.

ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, code PIN ou dessin servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre smartphone.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un reset ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre dessin.

MOT DE PASSE : _____

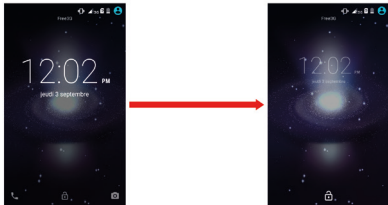

8. Émettre un appel

ATTENTION : Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps.

Par exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 seront automatiquement envoyés sur le répondeur.

- Touchez l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour composer le numéro de votre choix.
- Touchez l'icône de votre opérateur pour appeler avec la carte SIM 1 ou SIM 2.
- Appuyez sur les boutons +/- pour régler le volume de l'appel.
- Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .

9. Recevoir un appel

• Lors de la réception d'un appel, faites glisser votre doigt vers l'icône .


• Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .

10. Activer/Désactiver le Bluetooth


Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Bluetooth lorsqu'il n'est plus utilisé.

Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du smartphone.

- Appuyez sur le bouton d'activation et faites-le glisser sur la droite.
- Une fois le Bluetooth activé l'icône apparaît dans votre barre de notification.



Bluetooth désactivé




Bluetooth activé

11. Activer/Désactiver le Wi-Fi


Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Wi-Fi lorsqu'il n'est plus utilisé.

Vous pouvez activer le Wi-Fi par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du smartphone.

- Appuyez sur le bouton d'activation et faites-le glisser sur la droite.
- Une fois le Wi-Fi activé l'icône apparaît dans votre barre de notification.



Wi-Fi désactivé



Wi-Fi activé

12. Télécharger une application

ATTENTION : La plupart des réseaux Wi-Fi sont verrouillés par un mot de passe (clé WEP ou WPA2 PSK). Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi verrouillé cliquez dessus et saisissez le mot de passe de votre réseau dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.

La clé WEP ou WPA2 PSK d'un réseau Wi-Fi est généralement mentionnée sur une étiquette située au dos de votre modem Internet (ou box).

Note : Veuillez redémarrer votre smartphone si besoin.

Votre CoolK est fourni avec la boutique en ligne, Google Play™ Store, vous permettant de télécharger des applications telles que des utilitaires ou des jeux.

Accéder à la boutique en ligne en cliquant sur son icône.

Note : La disponibilité d'accès de la boutique et Google Play™ Store dépend de votre opérateur téléphonique ainsi que du pays dans lequel vous vous situez. L'accès à cette boutique en ligne nécessite la création d'un compte.

ATTENTION : Konrow n'est en aucun cas responsable du contenu disponible sur ces deux boutiques en ligne. La garantie du produit ne prendra pas effet en cas de dysfonctionnement due à une application provenant des boutiques en ligne.

13. Réinitialisation

Si vous souhaitez réinitialiser votre smartphone, vous pouvez effectuer une remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android™.


PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts stockés dans votre téléphone ainsi que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire externe ne seront pas effacées.

Pour effectuer une remise à zéro des données :

Dans Paramètres, cliquez sur « Sauvegarder et réinitialiser », puis sur « Rétablir la configuration d'usine ». Cliquez sur « Réinitialiser le téléphone » puis sur « Tout Effacer » pour confirmer.

Le smartphone s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

NOTE : Si vous rencontrez un quelconque soucis avec votre appareil, veuillez d'abord effectuer une réinitialisation du système avant de le ramener au S.A.V.

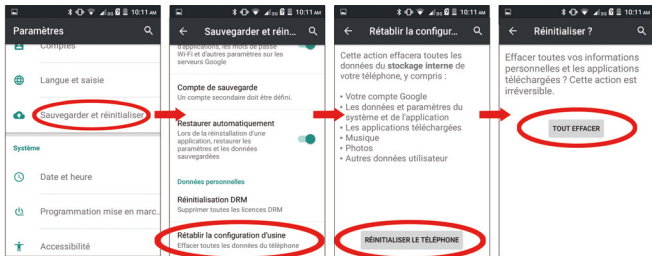

14. Le Smart Wake Up

Le Smart Wake-Up qu'est-ce que c'est ?

L'outil Smart Wake-up vous permet de démarrer une application par la simple écriture d'une lettre sur l'écran.


Ce qui est un gain de temps énorme et surtout un nouvel outil génial pour ne pas à aller chercher son application quand vous êtes pressé.

Par exemple, faites un C sur votre écran verrouillé pour démarrer la caméra.

Vous pouvez également configurer d'autres applications pour simplifier l'utilisation de votre smartphone. Pour accéder aux options, allez dans les Paramètres, puis dans la rubrique Appareil cliquez sur SmartWake, à partir de là réglez cette fonction comme bon vous semble.

Pour activer cette fonction, allez dans :
Paramètres > SmartWake

À partir d'ici vous pouvez activer la fonction et dédiez des applications à chaque lettre.

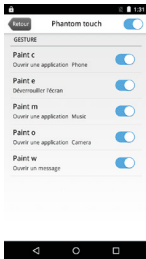

15. La Gesture

La Gesture est un programme qui permet de contrôler son smartphone sans toucher l'écran.

Pour se faire, activez la fonction et grâce à la caméra avant de votre appareil, vous pouvez par exemple faire défiler les images de la galerie ou encore les musiques en passant votre main devant.

Vous pouvez choisir les applications qui prennent en compte la Gesture pour simplifier l'utilisation de votre smartphone. Pour accéder aux options, allez dans les Paramètres puis dans la rubrique appareil cliquez sur Gesture, à partir de là réglez cette fonction comme bon vous semble.

Pour activer cette fonction, allez dans :
Paramètres > Gesture



Sécurité liée à l'écoute

- Avant l'utilisation du kit piéton, vérifiez que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi évitez les pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
- Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
- Réglez le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.
- Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie).
- Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.
- Ne pas utiliser de mod les de casque ou d' couteurs pr -amplifi s ou amplifi s (c'est- -dire avec un contr le de volume qui leur est propre et/ou autoaliment  par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.



Ce produit est conforme   la norme :

EN 60950-1 :2006/A12 :2011

Mat riel de traitement de l'information, s curit , partie 1 : exigences g n rales conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du Code de la Sant  Publique relatif aux baladeurs musicaux.

Pr caution li e aux ondes  lectromagn tiques (DAS)

Votre CoolK est con u afin de ne pas d passer les limites d'ondes radio recommand es par les autorit s europ ennes. Ces limites comprennent des marges de s curit  permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur  ge ou  tat de sant .

Le DAS (d bit d'absorption sp cifique) des tablettes mobiles

quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg moyenne sur 10g de tissu.

La valeur du DAS est déterminée en se basant sur le niveau le plus élevé de radiofréquences émis lors des essais en laboratoire. La valeur réelle du DAS lors de l'utilisation de la tablette est inférieure à ce niveau. La valeur du DAS de la tablette peut varier en fonction des facteurs suivants : proximité/éloignement par rapport à une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

L'indice DAS maximal de votre CoolK correspond au tableau suivant :

Position	Connectivité	Valeur DAS
Tête	EGSM900/DCS1800/ WCDMA2100	0.156 W/kg
Corps	EGSM900/DCS1800/ WCDMA2100	0.307 W/kg

ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en matière de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fréquences du réseau.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser votre smartphone dans certains lieux

tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques du smartphone peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces différents lieux. Nous vous conseillons d'arrêter ou de mettre votre smartphone en mode avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.

- Si vous utilisez un implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur...) veuillez respecter une distance de 15 cm entre le smartphone et votre implant électronique.
- En cas d'utilisation de kit piéton, éloignez le smartphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.

Conseil d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements électromagnétiques :

- Veuillez à utiliser votre smartphone dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçu (notamment dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport (train, voiture)).
- Un icône de réception vous indique la qualité de réception de votre smartphone, un affichage de 4 barrettes signifie que la réception est bonne.
- Afin de limiter l'exposition aux rayonnements, nous vous recommandons l'usage du kit piéton.

Afin de limiter les mauvaises conséquences de l'exposition à un rayonnement prolongé, nous conseillons aux adolescents de tenir le smartphone éloigné de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir le smartphone éloigné du ventre.

Précautions d'emploi & consignes de sécurité

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Suivez toutes les instructions.
- Prenez en compte les avertissements.
- Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié).
- Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie. Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser d'objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
- Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
- Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
- Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le

câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.

- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
- Utilisez votre smartphone dans le respect de la vie privée d'autrui.
- Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...).
- Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
- Ne pas laisser tomber l'appareil.
- Ne pas l'exposer aux chocs, frictions et impacts.
- Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Température d'utilisation : 0°C et 40°C.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
- Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos

maines sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.

- Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
- N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

Avertissement sur le téléphone au volant

En France, conformément à l'article R412-6-1 du Code de la route l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Les sanctions relatives au non-respect de cet article sont une amende ainsi qu'un retrait de points du permis de conduire.

Il est également interdit de porter **tout système de type** écouteurs, kit piéton, oreillette, casque, susceptibles de limiter tant l'attention que l'audition des conducteurs.

ATTENTION : cette réglementation s'applique uniquement en France. Lors de vos voyages à l'étranger, veuillez consulter au préalable la réglementation en vigueur dans votre pays de destination.

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo.

Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo.

Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Les logos Android, Google et Google Play Store sont des marques déposées de Google, Inc.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Flash sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR (i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORME À LA NORME AVC ("AVC VIDEO") ET/OU (ii) DÉCODER DES VIDÉOS AVC ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À <http://mpegla.com>.

Facebook, le logo de Facebook et le logo F sont des marques commerciales ou des marques déposées de Facebook Inc.

Foursquare est la marque déposée de Foursquare Labs, Inc. Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent

JPEG Group.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de la licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (MPEG4 VIDEO ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉO MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À <http://mpegla.com>.

SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

Twitter, le logo de Twitter, Twitter T, Tweet et Twitter bird sont des marques commerciales de Twitter Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC -1 (VC -1 VIDEO ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉO SVC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

REPORTEZ-VOUS À <http://mpegla.com>.

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media est une marque déposée ou une marque commercial de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

Recyclage



Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés : lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels : les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

En cas de problème :

Contactez notre service après-vente depuis la page contact de notre site Internet : www.konrow.com

Fabriqué en RPC
2015 Konrow

En cas de problème irrésolu, veuillez contacter votre revendeur. Pour des raisons de sécurité seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur Konrow est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation. Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit (écrans, batteries et appareil photo).
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, notamment celles causées par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Konrow.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendus illisibles, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.
- En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

User guide

Konrow thanks you

For purchasing CoolK Smartphone. You will find all the informations regarding the use of this cellphone in this guide.

Giftbox content:

- 1 smartphone
- 1 mains adaptor
- 1 USB cable
- 1 user guide
- 1 hands free kit


NOTE: The packaging materials, such as the adhesive tape, plastic film, string and labels, are not part of this product.

WARNING: For your safety, please do not remove the screen's protective film, located under the antistatic film (with tab). It protects your screen against slight scratches and provides optimum protection if the phone is dropped.

Konrow accepts no responsibility for personal injury sustained following removal of the protective film by the consumer. Note that this protective film does not increase the robustness of the product. For replacement of the protective film, please consult a specialist smartphone dealer.

1. Description of the smartphone

- 1 - Front camera
- 2 - Rear camera & flash
- 3 - Volume
- 4 - ON/OFF button
- 5 - Jack
- 6 - Micro USB port
- 7 - Speakers

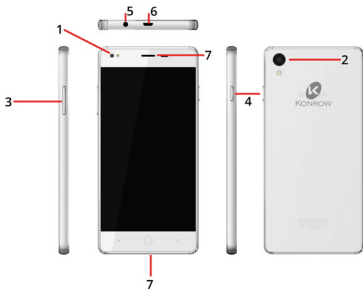

2. Inserting a SIM card

The CoolK is a mobile phone with dual SIM card, which enables you to use two lines on the same Smartphone. Your CoolK has two SIM ports for standard SIM (SIM1 and SIM2). To insert the SIM card(s):

- Switch off the phone and remove the rear cover.
- Insert the SIM card correctly into the relevant card slot (see figure below).
- Then replace the battery and cover.

CAUTION: The 3G function can only be used on one SIM card.



3. Inserting a MicroSD

It is possible to increase the internal memory of the CoolK device with a MicroSD card (maximum 32GB MicroSD card).

- Switch off the phone and remove the rear cover.
- Insert the memory card into the relevant slot.
- Then attach the rear cover.

CAUTION: Inserting or removing a SIM card or a MicroSD card requires the smartphone to be completely switched off.



4. Charging the battery

Charging the battery:

- To charge the battery, connect the USB cable (supplied) to the USB port of your smartphone and the other end to the mains adaptor (supplied). Then connect the mains adaptor to a power outlet.
- The battery charge icon illuminates during charging and indicates the charge status.
- When the battery is fully charged, you can disconnect the USB cable from the device then from the power outlet.

IMPORTANT:

- The smartphone is only recharged via its USB port.
- Ensure your smartphone is fully discharged before charging it for the first time.
- The battery must be charged for at least 5 to 8 hours when first charged.

Note: You can use the device when it is being charged. In this case, the battery may take longer to charge fully.

Safety information for charging the battery:


- To recharge the battery, only use the mains adaptor supplied with your device. Do not use any other power supply or electrical device. The power outlet to which the device is connected must be near the equipment and must always be easily accessible.
- Always wait at least 5 seconds after switching off the device before restarting it. Switching the device off and then back on again immediately may damage the electrical circuits.
- Do not disassemble the battery. Do not dispose of the battery in fire or water. Do not charge the battery if the room temperature exceeds 45°C.
- For all repairs or to replace the battery, consult a qualified technician.
- The lifetime of the battery depends largely on how you use it. Do not expose the battery to temperatures less than 0°C or greater than 60°C. Its performance may be altered.
- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause malfunction or loss of data. If the device is not working properly, restart the smartphone or unplug the mains adaptor from the power outlet then plug it in again.

5. Switching the smartphone on and off

To switch the smartphone on, press the On/Off button located on the side of the smartphone for 3 seconds.

If the smartphone is switched on, press for less than a second on the button to put the device into standby mode. Press it again to leave standby mode.

To switch off the smartphone, press the On/Off button for 3 seconds until a menu appears, then touch the Off button and confirm.

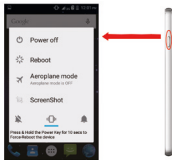

6. Locking/Unlocking SIM cards

Your CoolK is a dual SIM smartphone. It enables you to phone using two lines from the same device. There are two SIM card slots.

- When you start up your phone, the latter invites you to enter the PIN codes of your two SIM cards in succession. (SIM1 then SIM 2)
- The “emergency call” function enables you to call an emergency number without entering the PIN code.

7. Locking/Unlocking the screen

To unlock the screen:


- Press the power key on your phone.
- Hold and drag the unlock icon to the top to unlock the device.

You can configure the screen lock by adding a password or pattern to be replicated when unlocking your smartphone.

CAUTION: Forgetting your screen lock password, PIN code or pattern permanently blocks your Smartphone

If this is forgotten or lost, the product warranty will not cover such an oversight. Even a "reset" cannot solve the problem. As a precaution, take a note of your password or pattern.

PASSWORD: _____

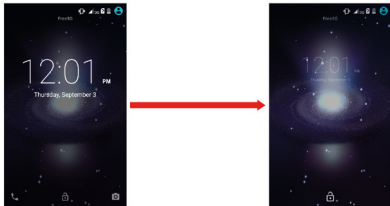

8. Making a call

NOTE: It is impossible to make or receive a call on the two SIM cards at the same time.

For example, if you are on a call on the SIM 1 line, those trying to contact you on SIM 2 will automatically be diverted to voicemail.

- Tap the icon  on the main menu or the home screen to dial the number of your choice.
- Tap the operators icon to call with SIM 1 or SIM 2.
- Press the +/- buttons to adjust the call volume.
- When you want to end a call, press the icon .

9. Receiving a call


- When a call is received, slide your finger over the icon .
- When you want to end a call, press the icon .

10. Activate/Deactivate the Bluetooth connection


Note: To limit your exposure to EMF we recommend you to deactivate Bluetooth when it is not any more used.

You can activate Bluetooth by the shortcuts of basic regulation of the notification bar or in the parameters of the smartphone.

- Click on the activation button and scroll to the right.
- When the Bluetooth is activated you will see the icon on the notification bar.



Bluetooth deactivated




Bluetooth activated

11. Activate/Deactivate the Wi-Fi connection


Note: To limit your exposure to EMF we recommend you to deactivate Wi-Fi when it is not any more used.

You can activate Wi-Fi by the shortcuts of basic regulation of the notification bar or in the parameters of the smartphone.

- Click on the activation button and scroll to the right.
- When the Wi-Fi is activated you will see the icon on the notification bar.



Wi-Fi deactivated



Wi-Fi activated

NOTE: Most Wi-Fi networks are locked with a password (WEP or WPA2 PSK key). To connect to a locked Wi-Fi network, click on it and enter the password for your network in the dialogue box which is displayed on the screen.

The WEP or WPA2 PSK key for a Wi-Fi network is generally noted on a label located on the back of your internet modem.

Note: Restart your smartphone if necessary.

12. Download an application

Your CoolK smartphone is supplied with the Google™ on-line store enabling you to download applications such as utilities and games.

To access these to the store, go to the application page using the button located on the home page and tap the Play Store icon.

Note: The availability of access to Google Play™ Store depends on your phone operator and the country in which you are located. Access to the on-line store requires an account to be created.

NOTE: Konrow shall under no conditions be responsible for the content on the on-line store. The product warranty will not cover any malfunction due to an application from on-line stores.

13. Reset

If you want to reset your smartphone, you can do a reset of data from the operating system Android™.


CAUTION: A reset data erase all your personal data, all contacts in your phone and the applications you have installed. That is why we recommend that you make a backup of your data before starting the procedure. However the information stored on the external memory card will not be erased.

To do a reset of the data:

- In Settings, click "Factory data reset" and "Factory data reset".
- Click "Reset phone" and confirm "Erase everything".

The smartphone will turn off and on rebooting the system will reset.

NOTE : If you have any problem with your device, please try to reset the system before sending it back.

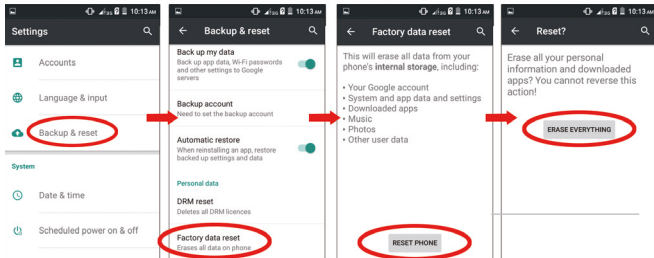

14. The Smart Wake Up

What is Smart Wake-Up?

The Smart Wake-up function enables you to start an application by simply writing a letter on the screen.


This application is a great time saver and most importantly it's a new awesome tool for accessing an application when we are in a hurry.

For example, paint a C letter on your locked screen to start the camera.

Other application are also available to simplify the use of your smartphone. To modify options, go to Settings and then under the device section click on Smart wake-up, and set functions as you wish.

To enable this feature go to:
Settings > SmartWake

From here you can enable and disable the applications of every letters.

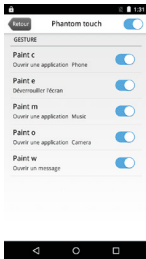

15. The Gesture

The Gesture is a program that can control their smartphone without touching the screen.

To do this, activate and go through the front camera of your device, you could for example scroll through the images in the gallery with the hand, or music.

Other applications are also available to simplify the use of your smartphone. To modify options, go to Settings and then under the device section click on Gesture and set functions as you wish.

To enable this feature go to:
Settings > Gesture



Listening safety

- Before using the pedestrian kit, check that the volume is not set to maximum to prevent hearing loss.
- The high volume settings are intended for individuals with reduced hearing capacity and not for those with normal hearing.
- Do not use the pedestrian kit while driving.
- Adjust the volume so that you can hear the sounds around you.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Listening to a portable audio player at high volumes can damage your hearing and
- lead to hearing impairment (deafness, ringing ears, tinnitus and hyperacusis).
- In order to prevent these risks it is recommended not to use the device at full volume; use must not exceed one hour per day.
- Do not use pre-amplified or amplified models of headphones or pedestrian kit (i.e. with individual volume control and/or self-powered by batteries), as they do not ensure adherence to the maximum volume.



This product complies with the EN 60950-1:2006/A12:2011 standard "Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements" in accordance with the order of 25 July 2013 implementing Article L. 5232-1 of the French Public Health Code concerning portable audio players.

Electromagnetic waves safety information (SAR)

Your CoolK smartphone is designed to not exceed the radio wave limits recommended by the European authorities. These limits include safety margins to ensure the protection of all persons regardless of their age or health.

The SAR (specific absorption rate) of mobile phones quantifies the maximum level of exposure of the user to electromagnetic

waves, for aural use. French legislation stipulates that the SAR must not exceed 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

The value of the SAR is determined on the basis of the highest level of radio frequencies emitted during laboratory tests.

The actual value of the SAR during use of the phone is lower than this level.

The value of the SAR of the phone can vary according to the following factors: how far/close the phone is to a relay antenna, use of accessories and others.

The maximum SAR level of your CoolK Smartphone is given in the following table :

Position	Connectivity	SAR value
Head	EGSM900/DCS1800/ WCDMA2100	0.156 W/kg
Body	EGSM900/DCS1800/ WCDMA2100	0.307 W/kg

NOTE: The SAR value may vary, depending on national reporting and testing requirements and the network band.

NOTE:

- Do not use your smartphone in certain locations such as aircraft, hospitals, service stations and professional garages or while driving a vehicle. The electromagnetic waves from the smartphone can disrupt the performance of electronic devices used in these locations.
- We recommend that you switch off your phone or switch it to flight mode in these locations to avoid interference.
- If you use an electronic implant (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.), please keep a distance of 15cm between the smartphone and your electronic implant.
- When using a hands-free kit, pregnant women should keep the phone away from their abdomen and teenagers should keep the phone away from their lower abdomen.

Advice to reduce the level of exposure to radiation:

- Please use your smartphone where reception is good to reduce the quantity of radiation received (avoid using in an underground car park or when travelling (train or car)).
- A reception icon indicates the quality of reception on your phone. A 4-bar display means that reception is good.
- Use of a hands-free kit also allows the level of exposure to be reduced.

Safety and care information

- Read these instructions carefully.
- Keep these instructions.
- Follow all these instructions.
- Heed the warnings.
- Clean only with a soft cloth (dry or slightly damp).
- Do not attempt to disassemble the device; it would no longer be covered by the warranty.
- Do not bring sharp objects directly into contact with the surface and do not spray any cleaning product directly onto the screen.
- Do not exert excessive pressure on the screen and do not put objects on it. This could damage the screen.
- Use the spare parts specified by the manufacturer.
- After any service or repair carried out on this product, ask the technician to perform a safety check.
- Use only the spare parts/accessories specified by the manufacturer.
- Refer to a qualified person for any repairs. Repair is required if the device is damaged in some manner or other, if the power cord or plug is damaged, if liquid has been spilled or objects have fallen on the device, or if the device has been exposed to rain or moisture or has been dropped.
- Do not expose the device to direct sunlight or other source of extreme heat or cold.
- Respect the privacy of others when using your smartphone.
- Keep the device away from all metal objects (coins, keys, etc.).
- Do not leave near a magnetic field as this could cause data to be lost or could damage the device.
- Do not drop the device.
- Do not expose the device to shocks, friction or impact.
- In order to prevent data loss, remember to make a (computer or paper) back-up of information saved on the device.

• To prevent interference, do not use the device near other electronic devices, a pacemaker or medical equipment.

• Operating temperature: 0°C and 40°C.

NOTE: In order to reduce any risk of fire or electric shock:

- Do not expose this device to rain or moisture.
- Do not expose the product to water droplets or to splashes and do not place any object filled with liquid, such as a vase, on the device.
- Do not use the product near flammable or explosive materials.
- The power plug is used to disconnect the device and must always be easily accessible.
- In order to completely disconnect the device from the electricity supply, the power plug must be disconnected from the power outlet.
- Do not attempt to override the safety features of the polarised plug or the earth connection. A polarised plug has two pins, one of which is wider than the other. A plug with an earth connection has two flat pins and a third round pin for the earth connection. The widest pin and the third pin constitute the important safety features designed to protect you. If you cannot manage to fully insert the plug into the wall outlet, contact your electrician to replace the obsolete wall socket.
- Disconnect this device during electrical storms or when not in use for an extended period.
- Switch off the device in places presenting risk of explosion and when travelling by plane.
- Do not touch the power cord with wet hands and do not pull on the charger to disconnect it.
- The power cord must be placed so that it will not be stepped on or crushed particularly at the outlet, where it is plugged in or where it is connected to the device.
- Do not overload the power outlet. Use the power supply only as indicated. Do not install this device near heat sources such as electric hobs, cookers or others (including amplifiers).

Warning on using the phone while driving

In France, in accordance with Article R412-6-1 of the French highway code, drivers are not permitted to use hand-held phones whilst the vehicle is moving.

The penalty for non-compliance with this article is a fine and point penalty on your driving licence.

The use of a hands-free kit is permitted. However, Article R412-6 of the French Highway Code provides for a fine without licence penalty points if the driver is not in a position to carry out required manoeuvres comfortably and without delay when using his hands-free kit whilst driving.

NOTE: this legislation applies only in France. During trips abroad, please refer to the legislation in place in your country of origin before travelling.

Epilepsy warning

Please read before using a video game or allowing your children to use one.

Some people are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness when exposed to certain flashing lights or light patterns in everyday life. Such people may have a seizure while watching television images or playing certain video games. This may happen even if the person has no medical history

of epilepsy or has never had any epileptic seizures. If you or anyone in your family has ever had symptoms related to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when exposed to flashing lights, consult your doctor prior to playing. We advise that parents should monitor the use of video games by their children. If you or your child has the following symptoms while playing a video game, discontinue use IMMEDIATELY and consult your doctor: dizziness, blurred vision, eye or muscle twitches, loss of consciousness, disorientation, any involuntary movement or convulsion.

Precautions to take during use of any video game:

- Do not sit too close to the screen. Sit a good distance away from the television screen, as far away as the length of the cable allows.
- Preferably play the game on a small television screen. Avoid playing if you are tired or have not had much sleep.
- Make sure that the room in which you are playing is well lit.
- Rest for ten to fifteen minutes per hour while playing a video game.

Android, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <http://mpegla.com>.

Facebook, the Facebook logo and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.

This software is partially based on the work of the Independent JPEG Group.

The MPEG Layer-3 audio encoding technology and patents are licensed by Fraunhofer IIS and Thomson.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG4 STANDARD ("MPEG4 VIDEO") AND/OR

(ii) DECODE MPEG4 VIDEOS THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED

IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE MPEG4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER

USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <http://mpegla.com>.

SD, SDHC, microSD and the microSDHC logos are trademarks of SD-3C, LLC.

The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR

(ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER

ENGAGED IN A PERSONAL AND NON- COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE <http://mpegla.com>.

Wi-Fi, the Wi-Fi CERTIFIED logo, WPA, WPA2 and Wi-Fi Protected Setup are trademarks or registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other names of systems, products and services are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The symbols ((TM)) or (R) are not used in this guide.

Recycling



The symbol shown here and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic Equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its working life.

 The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill.

Product disposal instructions for residential users:

If you no longer use the device, remove and dispose of the battery, as well as the device, in compliance with the local recycling procedures. For more information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.

Product disposal instructions for business users:

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract and ensure that this product is not mixed with other commercial waste for disposal.

If you have any problem:

Please contact the after-sales service on the contact page of our website: www.konrow.com

Made in PRC
2015 Konrow.

If unresolved problem, contact your retailer.

The Konrow supplier warranty is valid for normal use of the device as defined in the instructions. This warranty excludes damage caused by external circumstances.

Specifically, the warranty does not apply if the device is damaged as a result of a bump or drop, an operating error, a connection that does not comply with these instructions, lightning, a surge, or inadequate protection against heat, humidity or freezing temperatures.

The warranty is applicable only in metropolitan France.

- The warranty does not cover user manuals or applications, settings, content or data of any kind.
- The warranty does not cover normal usury of the product (screens, batteries and camera).
- The warranty does not cover damage to the product due to misuse, including in particular those caused by objects, a pressure drop.
- The warranty does not cover any use of the label with the precautions outlined in the manual.
- The warranty does not cover defects caused to the product with another product connected or used with an accessory or software not provided by Konrow.
- The warranty does not cover any damage to the battery.
- The warranty does not cover the product or its accessories if it has been disassembled or modified in any way.
- The warranty does not cover any unidentifiable product by serial number or IMEI number(s). If its elements have been removed, altered or defaced, the warranty does not apply.
- The warranty does not cover damage done to the product caused by exposure to moisture, conditions that extreme heat or cold, corrosion, oxidation, with any liquid whatsoever
- The warranty does not cover any damage to SIM player(s) or SIM MicroSD reader.
- The legal warranty for hidden defects applies in compliance with Articles 1641 et seq. of the French Civil Code.

Guia de usuário

Konrow obrigado você

Por comprar CoolK Smartphone. Você achará todos os dados relativo ao uso deste cellphone neste guia.

Conteúdo de giftbox:

- 1 smartphone
- 1 adaptador de rede elétrica
- 1 cabo de USB
- 1 guia de usuário
- 1 mãos equipamento grátis

NOTA: Os materiais de empacotamento, como a fita adesiva, filme de plástico, fio e rótulos, não fazem parte deste produto.


ADVERTINDO: Para sua segurança, por favor não remova o filme protetor da tela, situado debaixo do filme antiestático (com aba). Protege sua tela contra arranhões leves e provê proteção ótima se o telefone é derrubado.

Konrow não aceita nenhuma responsabilidade por dano pessoal sustentou remoção seguinte do filme protetor pelo

consumidor. Note que este filme protetor não aumenta a robustez do produto. Para substituição do filme protetor, por favor consulte um negociante de smartphone especialista.

1. Descrição do smartphone

- 1 - Câmera frontal
- 2 - Câmera traseira e flash
- 3 - Volume
- 4 - Botão ON/OFF
- 5 - Jack
- 6 - Porta micro USB
- 7 - Caixas de som

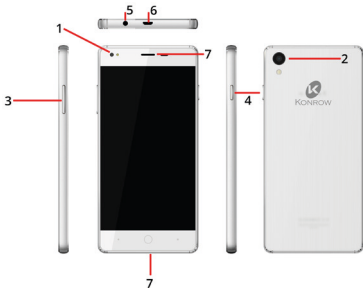

2. Inserir um cartão SIM

O CoolK Smartphone é um telefone celular com o cartão SIM dupla, o que permite a utilização de duas linhas no mesmo Smartphone. Seu CoolK tem duas portas de SIM para SIM padrão (SIM1 e SIM2). Para inserir o cartão SIM(s):

- Desligue o telefone e retire a tampa traseira.
- Insira o cartão SIM corretamente no slot de cartão relevante (ver figura abaixo).
- Em seguida, recoloque a bateria e tampa.

CUIDADO: A função 3G só pode ser usado em um cartão SIM .




3. Inserindo um MicroSD

É possível aumentar a memória interna do aparelho CoolK com um cartão MicroSD (cartão MicroSD máximo 32GB).

- Desligue o telefone e retire a tampa traseira.
- Insira o cartão de memória no slot correspondente.
- Em seguida, coloque a tampa traseira.

CUIDADO: Inserir ou remover um cartão SIM ou um cartão MicroSD exige que o smartphone a ser completamente desligado.



4. O carregamento da bateria

O carregamento da bateria :

- Para carregar a bateria, conecte o cabo USB (fornecido) à porta USB do seu smartphone e a outra extremidade ao adaptador de rede (fornecido). Em seguida, conecte o adaptador de corrente a uma tomada elétrica.
- O ícone de carga da bateria se acende durante a carga e indica o estado da carga.
- Quando a bateria está totalmente carregada, você pode desconectar o cabo USB do dispositivo e depois da tomada.

IMPORTANTE:

- O smartphone só é recarregado através da sua porta USB.
- Garantir o seu smartphone está totalmente descarregada antes de carregá-la pela primeira vez.
- A bateria deve ser carregada por pelo menos 5 a 8 horas quando carregada pela primeira vez.

Nota: Você pode usar o dispositivo quando ele estiver sendo carregado. Neste caso, a bateria pode demorar mais tempo para carregar totalmente.

Informações de segurança para carregar a bateria:


- Para recarregar a bateria, utilize apenas o adaptador de rede fornecido com o dispositivo. Não use qualquer outra fonte de alimentação ou dispositivo elétrico. A tomada de força à qual o dispositivo está conectado deve estar perto do equipamento e devem sempre ser facilmente acessível.
- Sempre espere pelo menos 5 segundos depois de desligar o dispositivo antes de reiniciá-lo. Desligar o dispositivo e depois voltar novamente logo pode danificar os circuitos elétricos.
- Não desmonte a bateria. Não descarte as baterias no fogo ou água. Não carregue a bateria se a temperatura ambiente for superior a 45°C.
- Para todos os reparos ou a substituição da bateria, consulte um técnico qualificado.
- A duração da bateria depende em grande parte de como você usá-lo. Não exponha a bateria a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 60°C. O seu desempenho pode ser alterada.
- Interferência electromagnética significativa ou descarga eletrostática pode causar mau funcionamento ou perda de dados. Se o dispositivo não está funcionando corretamente, reinicie o smartphone ou desligue o adaptador de corrente da tomada de energia, em seguida, ligá-lo novamente.

5. Mudar o smartphone on e off

Para ligar o smartphone on, pressione o botão On/Off localizada no lado do smartphones durante 3 segundos.

Se o smartphone é ligado, prima para menos de um segundo no botão para colocar o dispositivo no modo de espera. Pressione-o novamente para sair do modo de espera.

Para desligar o smartphone, pressione o botão On/Off durante 3 segundos até aparecer um menu, em seguida, toque no botão Off e confirmar.

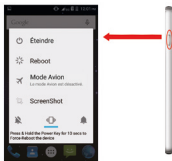

6. Bloquear/Desbloquear cartões SIM

Seu CoolK é um smartphone dual SIM. Ele permite que você telefone usando duas linhas do mesmo dispositivo. Existem dois slots para cartão SIM.

- Quando você começar o seu telefone, este último convida a entrar os códigos PIN de seus dois cartões SIM em sucessão (SIM1 seguida, SIM 2).
- A função "chamada de emergência" permite-lhe ligar para um número de emergência sem introduzir o código PIN.

7. Bloquear/Desbloquear a tela

Para desbloquear a tela:


- Pressione a tecla de alimentação no seu telefone.
- Segure e arraste o ícone de desbloqueio para cima para desbloquear o dispositivo.

Você pode configurar o bloqueio de tela, adicionando uma senha ou padrão a ser replicado quando desbloquear o seu smartphone.

CUIDADO: Esquecer a senha de bloqueio de tela, o código PIN ou padrão permanentemente bloqueia o seu smartphone.

Se isso for esquecido ou perdido, a garantia do produto não cobre tal descuido. Mesmo um “reset” não pode resolver o problema. Como precaução, tomar nota de sua senha ou padrão.

PASSWORD: _____

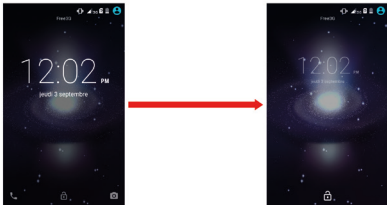

8. Fazer uma chamada

NOTA: É impossível fazer ou receber uma chamada sobre os dois cartões SIM ao mesmo tempo.

Por exemplo, se você estiver em uma chamada na linha SIM 1, aqueles que tentam contatar você em SIM 2 serão automaticamente desviadas para o correio de voz.

- Toque no ícone no  menu principal ou na tela inicial para discar o número de sua escolha.
- Toque no ícone de operadores para chamar com o SIM 1 ou SIM 2.
- Pressione os botões +/- para ajustar o volume da chamada.
- Quando você quer terminar uma chamada, pressione o ícone .

9. Receber uma chamada


- Quando uma chamada é recebida, deslize o dedo sobre o ícone .
-
- Quando você quer terminar uma chamada, pressione o ícone .

10. Ativar/Desativar a conexão Bluetooth


Nota: Para limitar a sua exposição a CEM, recomendamos que você desative o Bluetooth quando não é mais usado.

Você pode ativar o Bluetooth pelos atalhos do regulamento de base da barra de notificação ou nos parâmetros do smartphone.

- Clique no botão de ativação e role para a direita.
- Quando o Bluetooth está ativado, você verá o ícone na barra de notificação.



Bluetooth desativado



Bluetooth ativado

11. Ativar/Desativar a conexão Wi-Fi

Nota: Para limitar a sua exposição a CEM, recomendamos que você desative o Wi-Fi quando não é mais usado.


Você pode ativar o Wi-Fi pelos atalhos do regulamento de base da barra de notificação ou nos parâmetros do smartphone.

- Clique no botão de ativação e rolar para a direita.


- Quando o Wi-Fi estiver ativado, você verá o ícone na barra de notificação



NOTA: A maioria das redes Wi-Fi são bloqueados com uma senha (WEP ou PSK WPA2 key). Para se conectar a uma rede Wi-Fi bloqueado, clique nele e digite a senha para a sua



Wi-Fi desativado



Wi-Fi ativado

rede na caixa de diálogo que é exibida na tela.
O WEP ou WPA2 PSK chave para uma rede Wi-Fi é geralmente observado em uma etiqueta localizada na parte traseira do modem para internet.

Nota: Reinicie o seu smartphone, se necessário.

12. Baixar um aplicativo

Seu CoolK Smartphone é fornecido com o Google™ loja on-line que lhe permite fazer download de aplicativos, tais como utilitários e jogos.

Para aceder a estas para a loja, ir para a página do aplicativo usando o botão localizado na página inicial e toque no ícone Play Store.

Nota: A disponibilidade de acesso ao Google Play™ loja depende do operador de telefone e do país no qual você estão localizados. O acesso à loja on-line requer uma conta a ser criada.

NOTA: Konrow não poderão, em condições de ser responsável pelo conteúdo na loja on-line. A garantia do produto não cobre qualquer avaria devido a uma aplicação a partir de lojas on-line.

13. Reiniciar

Se você deseja redefinir seu smartphone, você pode fazer um reset de dados do sistema operacional Android™.

CUIDADO: Um dado de reposição apagar todos os seus dados pessoais, todos os contatos em seu telefone e as aplicações que têm instalado. É por isso que recomendamos que você faça um backup de seus dados antes de iniciar o procedimento. No entanto, a informação armazenada no cartão de memória externa não serão apagados.

Para fazer uma redefinição dos dados:


- Em Configurações, clique em “Restaurar dados de fábrica” e “Restaurar dados de fábrica”.
- Clique em “Reiniciar telefone” e confirme “Apagar tudo”.

O smartphone irá desligar e ligar reiniciar o sistema irá reiniciar.

NOTA: Se você tiver qualquer problema com o dispositivo, tente reiniciar o sistema antes de enviá-lo de volta.

Ouvir segurança

- Antes de utilizar o kit pedestre, verifique se o volume não está definido para máximo, para evitar a perda de audição.
- As configurações de alto volume são destinados para indivíduos com capacidade auditiva reduzida e não para aqueles com audição normal.
- Não use o kit de pedestres durante a condução.
- Ajustar o volume para que possa ouvir os sons ao seu redor.
- Para evitar possíveis danos à audição, não ouvir com volume elevado por longos períodos.
- Ouvindo um leitor de áudio portátil com volumes altos pode prejudicar sua audição e levar à deficiência auditiva (surdez, zumbido ouvidos, zumbido e hiperacusia).
- A fim de evitar estes riscos, recomenda-se não usar o dispositivo no volume máximo; a utilização não deve exceder uma hora por dia.
- Não use modelos pré-amplificados ou amplificados de fones de ouvido ou kit de pedestres (ou seja, com controle de volume individual e/ou auto-alimentado por baterias), como eles não garantir a adesão ao volume máximo.

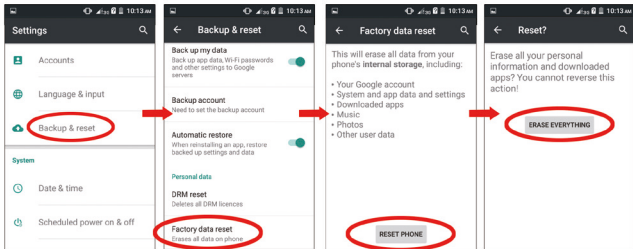

14. O Wake Up Inteligente

Inteligente Wake- Up O que é?

A função de despertador inteligente, permitir-lhe iniciar um aplicativo, basta escrever uma carta na tela.


Esta aplicação é uma grande poupança de tempo, eo mais importante é uma nova ferramenta incrível para acessar um aplicativo quando estamos com pressa.

Por exemplo, pintar uma letra C na tela bloqueada para iniciar a câmera.

Outra aplicação também estão disponíveis para simplificar a utilização do seu smartphone. Para modificar opções, vá para Configurações e, em seguida, na seção dispositivo, clique no inteligente wake-up e funções de definir como quiser.

Para habilitar este recurso, acesse:
Configurações> SmartWake

A partir daí você pode ativar e desativar as aplicações de cada cartas.

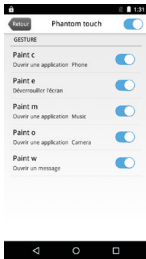

15. Gesture

O gesto é um programa que pode controlar seus smartphones sem tocar na tela.

Para fazer isso, ative e ir através da câmera frontal do dispositivo, você poderia, por exemplo, percorrer as imagens na galeria com a mão, ou música.

Outras aplicações também estão disponíveis para simplificar a utilização do seu smartphone. Para modificar opções, vá para Configurações e, em seguida, na seção dispositivo, clique no gesto, e definir funções que desejar.

Para habilitar este recurso, acesse:
Configurações > Gesto



Este produto está em conformidade com a EN 60950-1 : 2006 / A12: 2011 "equipamentos de tecnologia da informação - Segurança - Parte 1: Requisitos gerais" padrão de acordo com a ordem de 25 de julho de 2013 que aplica o artigo L. 5232-1 do saúde pública Francês código relativa leitores de áudio portáteis.

As ondas electromagnéticas informações de segurança (SAR)

Seu CoolK Smartphone é projetado para não exceder os limites de ondas de rádio recomendados pelas autoridades europeias. Estes limites incluem margens de segurança para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da sua idade ou saúde.

A SAR (Taxa de Absorção Específica) de telefones celulares quantifica o nível máximo de exposição do usuário a ondas eletromagnéticas, para uso aural. A legislação francesa prevê que a SAR não deve ultrapassar 2 W/kg em média por 10 g de tecido.

O valor do SAR é determinado a partir do nível mais alto das frequências de rádio emitidos durante os testes de laboratório. O valor real do SAR durante a utilização do telefone é inferior a este nível.



O valor da SAR do telefone pode variar de acordo com os seguintes factores: o quão longe/fechar o telefone é uma antena de retransmissão, o uso de acessórios e outros.

O nível máximo de SAR do seu Coolfive Smartphone é dada na tabela a seguir:

Posição	Conectividade	Valor de SAR
Cabeça	EGSM900/DCS1800/ WCDMA2100	0.156 W/kg
Corpo	EGSM900/DCS1800/ WCDMA2100	0.307 W/kg

NOTA: O valor de SAR podem variar, dependendo das exigências nacionais de teste e da banda da rede.

NOTA: Não utilize o seu smartphone em determinados locais, tais como aviões, hospitais, estações de serviço e garagens profissionais ou enquanto estiver dirigindo um veículo. As ondas eletromagnéticas do smartphone pode atrapalhar o desempenho dos dispositivos eletrônicos utilizados nesses locais.

Recomendamos que você desligue o telefone ou alterne para o modo de voo nesses locais para evitar interferências. Se você usar um implante eletrônico (pacemakers, bombas de insulina, neurostimuladores, etc.), por favor, mantenha uma distância de 15 centímetros entre o smartphone e o implante eletrônico.

Ao utilizar um kit mãos-livres, as mulheres grávidas devem manter o telefone longe de seu abdômen e adolescentes devem manter o telefone longe de seu abdômen inferior.

Conselhos para reduzir o nível de exposição à radiação:

- Por favor, use o seu Smartphone onde a recepção seja boa para reduzir a quantidade de radiação recebida (evitar o uso em um parque de estacionamento subterrâneo ou em viagens (trem ou carro)) .
- Um ícone de recepção indica a qualidade da recepção no seu telemóvel. Um display de 4 bar significa que a recepção seja boa .
-

O uso de um kit de mãos livres também permite que o nível de exposição a ser reduzida.

Informações sobre segurança e cuidados

- Leia atentamente estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Siga todas as instruções.
- Prestar atenção aos avisos.
- Limpe apenas com um pano macio (seco ou ligeiramente úmido).
- Não tente desmontar o dispositivo; que deixaria de ser coberto pela garantia.
- Não traga objetos afiados diretamente em contato com a superfície e não borrife qualquer produto de limpeza diretamente sobre a tela.
- Não exerça pressão excessiva no ecrã e não colocar objetos sobre ela. Isso pode danificar a tela.
- Use as peças de reposição especificadas pelo fabricante.
- Depois de qualquer serviço ou reparo realizado neste produto, peça ao técnico para executar uma verificação de segurança.
- Use apenas as peças sobressalentes/acessórios especificados pelo fabricante.
- Referem-se a uma pessoa qualificada para todos os reparos. A reparação é necessária se o dispositivo estiver danificado de alguma maneira ou de outra, se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se tiver sido derramado líquido ou queda de objetos no aparelho, ou se o aparelho tenha sido exposto à chuva ou umidade, ou tem foi descartada.
- Não exponha o aparelho diretamente ao sol ou outra fonte de calor ou frio extremos.
- Respeite a privacidade dos outros quando utilizar o seu smartphone.
- Mantenha o aparelho longe de todos os objetos metálicos (moedas, chaves, etc.).
- Não deixe perto de um campo magnético, pois isso pode causar a

perda de dados ou podem danificar o dispositivo.

- Não deixe cair o dispositivo.
- Não exponha o dispositivo a choques, fricção ou impacto.
- A fim de evitar perda de dados, lembre-se de fazer uma (computador ou papel) back-up de informações salvas no dispositivo.
- Para evitar interferências, não utilize o aparelho perto de outros dispositivos electrónicos, um pacemaker ou equipamentos médicos.
- Temperatura de funcionamento: 0°C e 40°C.

NOTA: A fim de reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico:

- Não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
- Não exponha o produto a gotas de água ou a salpicos e não coloque qualquer objeto cheio de líquido, como um vaso, no dispositivo.
- Não use o produto perto de materiais inflamáveis ou explosivos.
- A ficha de alimentação é usado para desconectar o aparelho e deve estar sempre facilmente acessível.
- Para desligar completamente o aparelho da rede eléctrica, a ficha de alimentação deve ser desconectado da tomada.
- Não tente substituir as características de segurança do plugue polarizado ou a ligação à terra. Um plugue polarizado tem dois pinos, um dos quais é mais largo que o outro. Uma ficha com ligação à terra tem dois pinos chatos e um terceiro pino redondo para a ligação à terra. O pino mais largo eo terceiro pino constituem os recursos de segurança importantes, destinadas a protegê-lo. Se não for possível conseguir inserir completamente o plugue na tomada, contacte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- Desligue este dispositivo durante tempestades elétricas ou quando não estiver em uso por um período prolongado.
- Desligue o dispositivo em locais que apresentem risco de explosão

e quando viajam de avião.

- Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas e não puxe o carregador para o desligar.
- O cabo de alimentação deve ser colocado de modo que não possa ser pisado ou esmagado particularmente na saída, onde é ligado ou quando ele está conectado ao dispositivo.
- Não sobrecarregue a tomada de energia. Utilizar a fonte de alimentação apenas como indicado . Não instale o aparelho perto de fontes de calor, como fogões eléctricos, fogões ou outros (incluindo amplificadores).

Aviso sobre a utilização do telemóvel durante a condução

Em França, em conformidade com o artigo R412-6-1 do Código da Estrada francês, os motoristas não estão autorizados a utilizar telefones portáteis enquanto o veículo estiver em movimento.

A penalidade para o não cumprimento deste artigo é uma multa e pena de ponto na sua carta de condução.

O uso de um kit mãos-livres é permitido. No entanto, o artigo R412-6 do Código da Estrada francês prevê uma multa sem pontos de penalidade licença se o motorista não está em condições de realizar manobras necessárias confortavelmente e sem demora ao usar o seu kit mãos-livres durante a condução.

NOTA: esta legislação aplica-se apenas na França. Durante viagens ao exterior, por favor consulte a legislação em vigor no o seu país de origem antes de viajar.

Aviso epilepsia

Por favor, leia antes de usar um jogo de vídeo ou permitir que seus filhos a usar um.

Algumas pessoas são suscetíveis a convulsões ou perda de consciência quando expostas a determinadas luzes intermitentes ou padrões de luz na vida cotidiana. Essas pessoas podem ter uma convulsão enquanto assiste televisão ou jogam determinados jogos de vídeo. Isso pode acontecer mesmo se a pessoa não tem histórico médico de epilepsia ou nunca teve quaisquer convulsões epiléticas. Se você ou alguém de sua família já teve sintomas relacionados à epilepsia (convulsões ou perda de consciência), quando expostos a luzes que piscam, consulte o seu médico antes de jogar. Aconselhamos que os pais devem monitorar o uso de jogos de vídeo por seus filhos. Se você ou seu filho tem os seguintes sintomas ao jogar um jogo de vídeo, interrompa o uso imediatamente e consultar o seu médico: tonturas, visão turva, espasmos musculares ou oculares, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsão.

Precauções a tomar durante a utilização de qualquer jogo de vídeo:

- Não se sentar muito perto da tela. Sente-se a uma boa distância da tela da televisão, tão longe quanto o comprimento do cabo permite.
- De preferência jogar o jogo em uma tela de televisão pequena. Evite jogar se estiver cansado ou não tiver dormido o suficiente.
- Certifique-se de que a sala em que você está jogando é bem iluminada
- Descansar por dez a quinze minutos por hora durante um jogo de vídeo.

Android, do Google, o Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.

Adobe Flash Player Copyright (C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. Todos os direitos reservados. Adobe e Flash são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e / ou em outros países.

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB O PORTFÓLIO DE PATENTES AVC PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA

(I) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA AVC («VÍDEO AVC») E / OU

(II) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E / OU OBTIDO POR UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEO AVC. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS DA MPEG LA, L.L.C. VER <http://mpegla.com>.

Facebook, o logotipo Facebook eo logotipo F são marcas comerciais ou marcas registradas da Facebook, Inc.

Foursquare é a marca registrada da Foursquare Labs, Inc. Este software é parcialmente baseado no trabalho do Grupo Independente JPEG.

O Layer-3 tecnologia de codificação de áudio MPEG e patentes são licenciadas pela Fraunhofer IIS e Thomson.

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA MPEG4 PORTFÓLIO DE PATENTES PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA

(I) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O MPEG4 PADRÃO («MPEG4 VIDEO») E / S R

(II) decodificar vídeos MPEG4 codificado por UM CONSUMIDOR EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E / OU OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO COM LICENÇA PARA FORNECER MPEG4 VIDEO. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USAR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS DA MPEG LA, L.L.C. VER <http://mpegla.com>.

SD, SDHC, microSD e microSDHC os logotipos são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

O nome Twitter, logotipo, Twitter T, Tweet, e pássaro do Twitter são marcas comerciais da Twitter, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA VC-1 PORTFÓLIO DE PATENTES PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA

(I) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO VC-1 («VÍDEO VC-1») E / OU

(II) DECODE VC-1 QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E

NÃO COMERCIAL E / OU OBTIDO POR UM FORNECEDOR DE VÍDEO COM LICENÇA PARA FORNECER VÍDEO VC-1.

NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS DA MPEG LA, L.L.C.

VER <http://mpegla.com>.

Wi-Fi, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais ou marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

Windows Media é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou outros países.

Todos os outros nomes de sistemas, produtos e serviços são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Os símbolos ((TM)) ou (R) não são usados nesta guia.

Se você encontrar quaisquer problemas:

Entre em contato com o serviço pós-venda na página de contato do nosso site: www.konrow.com

Made in PRC
2015 Konrow.

Se o problema não resolvido, contacte o seu revendedor.

A garantia fornecedor Konrow é válido para a utilização normal do dispositivo como definido nas instruções. Esta garantia exclui danos causados por circunstâncias externas.

Especificamente, a garantia não se aplica se o dispositivo estiver danificado, como resultado de uma colisão ou queda, um erro operacional, uma conexão que não esteja em conformidade com estas instruções, raio, uma onda, ou proteção inadequada contra o calor, umidade, ou congelamento temperaturas.

A garantia só é aplicável na França metropolitana.

- A garantia não cobre manuais do usuário ou aplicações, definições, conteúdo ou dados de qualquer tipo.
- A garantia não cobre a usura normal do produto (telas, baterias e câmera)
- A garantia não cobre danos ao produto devido ao mau uso, incluindo, em especial aqueles causados por objetos, uma queda de pressão.
- A garantia não cobre qualquer uso da etiqueta com as precauções descritas no manual.
- A garantia não cobre defeitos causados ao produto por outro produto conectado ou usado com um acessório ou software não fornecidos pela Konrow.
- A garantia não cobre qualquer dano à bateria.
- A garantia não cobre o produto ou seus acessórios se tiver sido desmontada ou modificada de qualquer maneira.
- A garantia não cobre qualquer produto não identificável pelo número de série ou IMEI (s) número (s). Se seus elementos têm sido removido, alterado ou apagado, a garantia não se aplica.
- A garantia não cobre danos causados ao produto causados pela exposição à umidade, condições que o calor ou frio extremos, corrosão, oxidação, com qualquer líquido que seja.
- A garantia não cobre qualquer dano ao (s) jogador (es) ou leitor de SIM MicroSD.
- A garantia legal para defeitos ocultos aplicável em conformidade com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil francês.

Guida per l'utente

Konrow ti ringrazia

per aver acquistato lo smartphone CoolK. Troverai in questa guida informazioni sull'utilizzo di questo tablet.

Contenuto della scatola:

- 1 smartphone
- 1 adattatore CA
- 1 cavo USB
- 1 manuale di istruzioni
- 1 kit pedone


ATTENZIONE: Tutti i materiali d'imballaggio come il nastro adesivo, le foglie di plastica, gli spagi e le etichette non fanno parte del prodotto.

ATTENZIONE: per la tua sicurezza, non levare la pellicola protettiva dello schermo che si trova sotto la protezione antistatica (con linguetta). Protegge lo schermo e assicura una protezione ottima in caso di caduta.

Konrow non si assume responsabilità per i danni alle persone in seguito al ritiro della pellicola protettiva da parte del consumatore. La pellicola protettiva non rinforza la solidità del prodotto. Per sostituire la pellicola protettiva, rivolgiti ai distributori specializzati in smartphone.

1. Descrizione dello smartphone

- 1 - Fotocamera anteriore
- 2 - Fotocamera posteriore e flash
- 3 - Tasto di controllo volume
- 4 - Pulsante di accensione
- 5 - Jack auricolare
- 6 - Connettore micro USB
- 7 - Altoparlanti

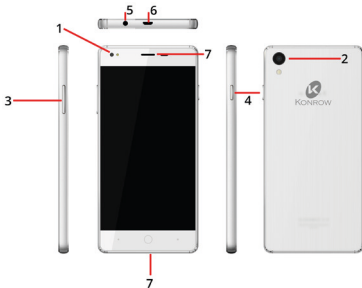

2. Inserimento di una scheda SIM

Lo smartphone CoolK è uno smartphone con doppia scheda SIM che permette usare due linee sullo stesso tablet. Il CoolK ha due porte SIM. Per inserire la/le schede SIM:

- Spegni lo smartphone e ritiri la custodia amovibile per le schede SIM/SD.
 - Inserisci la scheda SIM correttamente nello slot previsto.
- Hai 2 slots per le schede SIM (SIM1 e SIM2). Rispetti il senso d'inserimento delle schede.
- Rimetti la custodia e riavvi il CoolK.

ATTENZIONE: La funzione 3G si può usare solo con una scheda SIM contemporaneamente.




3. Inserimento di una scheda microSD

È possibile aumentare la memoria interna del CoolK con una scheda microSD (massimo 32Go).

- Spegni lo smartphone e ritiri la custodia posteriore.
- Inserisci la scheda nello slot previsto.
- Rimetti la custodia del CoolK.

ATTENZIONE: Per inserire o ritirare una scheda microSD si deve spegnere completamente lo smartphone.



4. Carica della batteria

Carica della batteria:

- Per caricare la batteria, collegare il cavo USB (fornito) nella porta USB dello smartphone e l'altra parte con l'adattatore CA (fornito). Poi, collegare l'adattatore CA con una presa di corrente.
- L'icona di livello di carica della batteria si accende durante la carica e indica lo stato di carica.
- Quando la batteria è totalmente caricata, togli il cavo USB dello smartphone e della presa di corrente.

IMPORTANTE:

- La carica dello smartphone si fa solo via la porta USB.
- Bisogna scaricare totalmente lo smartphone prima di caricarlo per la prima volta.
- La batteria deve essere caricata durante almeno 5 a 8 ore durante la prima carica.

NB: Puoi utilizzare il device quando sta caricando. La durata di carica completa può essere più lunga.

Precauzioni di uso per la carica della batteria:

- Per caricare la batteria, utilizzi solo l'adattatore CA fornito con lo smartphone. Non utilizzare nessun'altra alimentazione o dispositivo elettrico.
- La presa elettrica a cui è collegato il device deve essere sistemata vicino all'attrezzatura e deve sempre essere facilmente accessibile.
- Aspettare sempre almeno 5 secondi dopo aver spento il device prima di riavviarlo. Spegner e accendere di nuovo il device immediatamente potrebbe danneggiare i circuiti elettrici.
- Non smontare la batteria. Non buttare la batteria nell'acqua o nel fuoco. Non caricare la batteria se la temperatura ambiente sorpassa i 45°C.
- Per ogni riparazione o sostituzione della batteria, chiamare un tecnico specializzato.
- La durata di vita della batteria dipende in maggior parte dall'utente. Non esporre la batteria a temperature inferiori ai 0°C o superiori ai 60°C. Il suo funzionamento potrebbe essere alterato.
- Importanti interferenze elettromagnetiche o scosse elettrostatiche possono provocare un malfunzionamento


o una perdita di dati. Se lo smartphone non funziona correttamente, riavviarlo o staccare l'adattatore CA dalla presa di corrente e poi collegarlo di nuovo.

5. Accendere/Spegnere lo smartphone

Per accendere lo smartphone, premere per 3 secondi il pulsante Accendere/Spegnere che si trova sul lato dello smartphone.

Se lo smartphone è acceso, premere brevemente il pulsante per passare in modalità sospensione. Premere una seconda volta per uscire dalla modalità sospensione.

Per spegnere lo smartphone, premere per 3 secondi il pulsante Accendere/Spegnere finché il menu appaia, poi cliccare sul pulsante per spegnere e confermare.

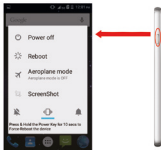

6. Bloccare/Sbloccare le schede SIM

Il CoolK è uno smartphone doppia SIM, ti permette di telefonare a partir dallo stesso device.

Ci sono due slot previsti per due schede SIM.

- Quando si avvia lo smartphone, quest'ultimo ti inviterà ad entrare successivamente il PIN delle due schede SIM (SIM1 poi SIM 2).
- La funzione chiamata di emergenza ti permette di chiamare un numero di emergenza senza entrare il PIN.

7. Bloccare/Sbloccare lo schermo


Per sbloccare lo schermo: Premere il pulsante Accendere/Spengere dello smartphone.

Toccare l'icona di sblocco e farlo scorrere verso l'alto per sbloccare il device. Si può configurare il blocco aggiungendo un password o un disegno da trascinare per sbloccare lo smartphone.

ATTENZIONE: Dimenticare o perdere il password, il PIN o il disegno che serve al blocco dello schermo blocca definitivamente lo smartphone.

Se dimentichi o perdi il password, PIN o disegno, la garanzia del prodotto non entrerà in vigore per tale negligenza. In effetti, anche un reset non può risolvere questo problema. Prendi le proprie precauzioni notando il tuo password o disegno.

PASSWORD: _____

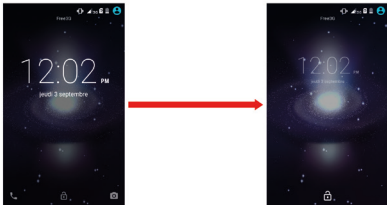

8. Dare una chiamata

ATTENZIONE: È impossibile dare o ricevere una chiamata contemporaneamente sulle due schede SIM. Per esempio, se sei in comunicazione sulla linea della scheda SIM1, i corrispondenti che provano contattarti sulla scheda SIM2 saranno automaticamente inviati sulla segreteria telefonica.

- Tocchi l'icona  del menu principale o della pagina home per comporre un numero.
- Tocchi l'icona del tuo operatore telefonico per chiamare le schede SIM1 e SIM2.
- Premi i pulsanti +/- per configurare il volume della chiamata.
- Quando finisci una chiamata, premi l'icona, premi l'icona .

9. Ricevere una chiamata


- Quando ricevi una chiamata, scorri il dito sull'icona .
- Quando vuoi terminare una chiamata, premi l'icona .

10. Attivare/Disattivare il Bluetooth


NB: Per limitare l'esposizione ai campi elettromagnetici, raccomandiamo di disattivare il Bluetooth quando non è utilizzato.

Puoi attivare il Bluetooth grazie alle scorciatoie delle impostazioni di base nell'area di notifica o nelle impostazioni del tablet.

- Premere il pulsante di attivazione e farlo scorrere verso la destra.
- Quando il Bluetooth è attivato, l'icona appare nell'area di notifica.



Bluetooth disattivato




Bluetooth attivato

11. Attivare/Disattivare il Wi-Fi


NB: Per limitare l'esposizione ai campi elettromagnetici, consigliamo disattivare il Wi-Fi quando non è utilizzato.

Puoi attivare il Wi-Fi grazie alle scorciatoie delle impostazioni di base nell'area di notifica o nelle impostazioni dello smartphone.

- Premere il pulsante di attivazione e farlo scorrere verso la destra.
- Quando il Wi-Fi è attivato, l'icona appare nell'area di notifica.



Wi-Fi disattivato



Wi-Fi attivato

12. Caricare un'applicazione

ATTENZIONE: La maggior parte delle reti Wi-Fi è bloccata con un password (chiave WEP o WPA2 PSK). Per connetterti a una rete Wi-Fi bloccata, selezionarla e entrare il password della tua rete nella finestra che appare sullo schermo.

La chiave WEP o WPA2 PSK di una rete Wi-Fi è precisata generalmente su un'etichetta dietro del tuo modem Internet.

NB: riavvi lo smartphone se è necessario.

Il CoolK è fornito con il negozio online Google Play™ Store che ti permette di caricare applicazioni come degli utilitari o giochi.

Accedi al negozio online cliccando su un'icona.

NB: La disponibilità di accesso al negozio online e Google Play™ Store dipende dall'operatore telefonico ma anche dal paese dove sei. L'accesso a questo negozio online necessita la creazione di un conto.

ATTENZIONE: Konrow non può essere ritenuto responsabile del contenuto disponibile su questi due negozi online. La garanzia del prodotto non entrerà in vigore in caso di malfunzionamento dovuto a un'applicazione proveniente dai negozi online.

13. Ripristino

Se vuoi reinizializzare il tuo smartphone, puoi fare un reset dei dati a partire dal sistema operativo Android™.


ATTENZIONE: Un reset dei dati cancellerà tutti i tuoi dati personali, tutti i contatti memorizzati nel tuo smartphone così come tutte le applicazioni che hai installato. Ecco perché ti consigliamo fare un salvataggio dei tuoi dati prima di lanciare il processo. Le informazioni memorizzate sulla scheda esterna saranno invece conservate.

Per fare un reset dei dati:

Nelle Impostazioni, cliccare su "Backup e ripristino" poi "Ripristino dati di fabbrica" . Clicca su "Ripristino smartphone" poi "Cancellare tutto" per confermare.

Lo smartphone si spegne. Quando lo riavvierai, il sistema sarà ripristinato.

NB: Se incontri qualsiasi problema con il tuo device, fai un ripristino del sistema prima di mandarlo all'Assistenza clienti.

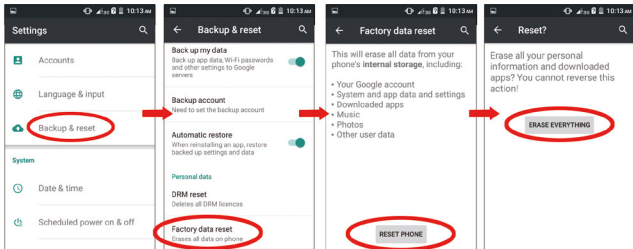

14. Lo Smart Wake Up

Che cos'è lo Smart Wake-Up?

Lo strumento Smart Wake-up permette di avviare un'applicazione scrivendo una lettera sullo schermo.


È un risparmio di tempo enorme e soprattutto un nuovo strumento geniale per evitare di perdere tempo a cercare un'applicazione quando hai fretta.

Ad esempio, fai una C sullo schermo bloccato per avviare la fotocamera.

Puoi anche configurare altre applicazioni per semplificare l'uso dello smartphone. Per entrare nelle opzioni, vai nelle Impostazioni poi nella rubrica Device clicchi su SmartWake. Adesso puoi configurare questa funzione come vuoi.

Per attivare questa funzione vai in:
Impostazioni > SmartWake.

Da qui puoi attivare la funzione e dedicare applicazioni per ogni lettera.

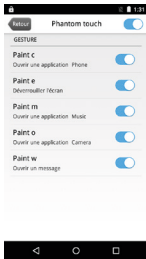

15. Il Gesture

Il Gesture è un programma che permette di controllare lo smartphone senza toccarlo.

Per ciò, attivi la funzione e grazie alla fotocamera anteriore del device puoi ad esempio far scorrere la galleria foto o le musiche con una mano sola.

Puoi scegliere le applicazioni che tengono conto del Gesture per semplificare l'utilizzazione dello smartphone. Per accedere alle opzioni, vai in Impostazioni poi nella rubbrica Gesture. Adesso puoi configurare questa funzione come vuoi.

Per attivare questa funzione vai in:
Impostazioni > Getsure.



Sicurezza riguardo all'udito

- Prima di utilizzare il kit pedone, verificare che il volume non sia al massimo per evitare una perdita dell'udito.
- I livelli sonori alti sono destinati alle persone con capacità uditive diminuite e non alle persone con capacità uditive normali.
- Non utilizzare il kit pedone in macchina.
- Configurare il volume per che puoi sentire i rumori intorno.
- Per evitare eventuali danni uditivi, non ascoltare a un livello sonoro alto a lunga durata.
- Ascoltare musica con un walkman ad alta potenza può danneggiare l'orecchio dell'utente e causare danni uditivi (sordità, ronzio, acufeni, iperacusia).
- Per prevenire questi rischi è consigliato non utilizzare il device a volume massimo, la durata d'utilizzazione non deve superare un'ora al giorno.
- Non utilizzare cuffie o auricolari amplificati o pre-amplificati (cioè con il proprio controllo volume e/o autoalimentato con batteria o pile), perché non garantiscono il rispetto della potenza sonora massima.



Questo prodotto è conforme alla norma:

EN 60950-1 :2006/A12 :2011

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali : all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Precauzioni legate alle onde elettromagnetiche (SAR)

Il CoolK è stato concepito per non superare le limiti di onde radio raccomandate dalle autorità europee. Questi limiti includono magrine di sicurezza che permettono di assicurare una protezione di tutte le persone qualsiasi l'età o le condizioni di salute.

Il SAR (tasso d'assorbimento specifico) dei cellulari quantifica il livello massimo di esposizione dell'utente alle onde elettromagnetiche per un uso all'orecchio. La legge francese impone un livello di medio SAR di 2W/kg per 10g di tessuto da non superare.

Il valore del SAR è calcolato basandosi sul livello più alto di radiofrequenze emesse durante test effettuati in laboratorio. Il valore reale del SAR durante l'utilizzazione del tablet può variare in base ai fattori seguenti: prossimità/lontananza riguardo a un'antenna ripetitore, utilizzazione di accessori ecc.

L'indice SAR massimo del CoolK corrisponde alla tabella seguente:

Posizione	Connettività	Valore SAR
Testa	EGSM900/DCS1800/ WCDMA2100	0.156 W/kg
Corpo	EGSM900/DCS1800/ WCDMA2100	0.307 W/kg

ATTENZIONE: L'indice SAR può variare in funzione delle esigenze nazionali riguardo alla comunicazione ed ai test e in funzione della banda di frequenze della rete.

ATTENZIONE:

- Non utilizzare lo smartphone in certi luoghi come aerei, ospedali, stazioni di servizio e garage professionali così

come guidando un veicolo. Le onde elettromagnetiche dello smartphone possono perturbare il funzionamento degli apparecchi elettronici utilizzati in diversi luoghi. Ti consigliamo di spegnere lo smartphone o di passare un modalità aereo in questi diversi luoghi per evitare le perturbazioni.

- Se utilizzi un impianto elettronico (stimolatore cardiaco, pompa insulina, neurostimolatore...), rispetti una distanza di 15 cm tra lo smartphone ed il tuo impianto elettronico.
- Se usi il kit pedone, allontani lo smartphone dalla pancia se sei incinta o della pancia bassa se sei un adolescente.

Consigli di uso per ridurre il livello di esposizione ai raggi elettromagnetici:

- Usi lo smartphone in buone condizioni di ricezione per diminuire i raggi ricevuti (in particolare nei sotterranei o durante spostamenti in treno o in macchina).
- Un'icona di ricezione indica la qualità della ricezione del tablet, un display di 4 barre significa che la ricezione è buona.
- Per limitare l'esposizione ai raggi, usi il kit pedone.
- Per limitare le cattive conseguenze dell'esposizione a un raggio prolungato, consigliamo agli adolescenti di tenere lo smartphone lontano dalla pancia bassa e dalla pancia per le donne incinte.

Precauzioni di utilizzazione e consigli per la sicurezza

- Leggere con attenzione queste istruzioni.
- Conservare le istruzioni.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Tenere conto degli avvertimenti.
- Pulire lo smartphone solo con uno straccio morbido (secco o leggermente umido).
- Non smontare il device, non sarebbe più coperto da garanzia. Non mettere direttamente oggetti appuntiti con la superficie e non vaporizzare prodotti detergenti direttamente sullo schermo.
- Non premere fortemente sullo schermo e non appoggiare oggetti sullo schermo, potrebbero danneggiarlo.
- Utilizzare i pezzi di ricambio specificati dal fabbricante.
- Dopo ogni riparazione effettuata sul prodotto, chiedere al tecnico di fare una verifica di sicurezza.
- Utilizzare solo i pezzi di ricambio/accessori specificati dal fabbricante.
- Consultare tecnici qualificati per qualsiasi riparazione. Una riparazione sarebbe necessaria se il device è danneggiato, se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, se un liquido si riversa, se oggetti cadono sul device, se il device è esposto alla pioggia o all'umidità o se è caduto.
- Non esporre il device direttamente al sole né ad altra

fonte di calore o freddo estremo.

- Utilizzare lo smartphone rispettando la vita privata delle altre persone.
- Tenere il device lontano da qualsiasi oggetto metallico (moneta, chiavi...).
- Non lasciare il device vicino a campi magnetici che potrebbero causare una perdita di dati o danneggiare il device.
- Non far cadere il device.
- Non esporre il device a degli urti, frizioni e impatti.
- Per evitare perdite di dati, pensare a salvare (presso mezzo informatico o documenti stampati) le informazioni salvate sul device.
- Per evitare le interferenze, non utilizzare il device vicino ad altri device elettronici o attrezzature mediche.
- Temperatura di utilizzo: tra i 0°C ed i 40°C.

AVVERTIMENTO: Per ridurre i rischi incendio o scosse elettriche:

- Non esporre il device alla pioggia o all'umidità.
- Non esporre il prodotto a gocce d'acqua o spruzzi e non mettere nessun oggetto pieno di liquido come un vaso sul device.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di innesco o fonti esplosive.
- La presa di alimentazione è usata come sistema di disconnessione e deve essere sempre accessibile.

- Per disconnettere totalmente il device dall'elettricità, la presa di alimentazione deve essere disconnetтата dalla presa elettrica.
- Non tentare di oltrepassare la misura di sicurezza della spina polarizzata o della presa elettrica. Una spina polarizzata ha due spinotti elettrici piatti e un terzo spinotto rotondo per la presa. Lo spinotto più largo e il terzo spinotto sono sottomessi a misure di sicurezza importanti mirando a proteggere l'utente. Se non riesci ad inserire completamente la presa nelle presa a muro, contatti un elettricista per cambiare la presa a muro che è obsoleta.
- Staccare il device durante i temporali o quando non è utilizzato durante lunghi periodi.
- Spegnerne il device in luoghi dove c'è un rischio di esplosione o durante un viaggio in aereo.
- Non toccare il cavo di alimentazione quando hai le mani bagnate e non tirare sul caricabatteria per staccarlo.
- Il cavo di alimentazione deve essere spostato per che nessuno lo schiaccia, in particolare dove c'è la presa, dove è collegato e dove esce del device.
- Non sovraccaricare la presa elettrica. Utilizzare solo la fonte di alimentazione com'è precisato.
- Non installare il device vicino a fonti di calore come piastre elettriche, fornelli ecc (anche amplificatori).

Avvertimento sullo smartphone alla guida

In Francia, in conformità all'articolo R412-6-1 del Codice della strada, usare un cellulare tenuto in mano dal conducente di un veicolo in circolazione è vietato. Le sanzioni relative all'inosservanza di quest'articolo sono una multa e una decurtazione dei punti dalla patente.

È anche vietato avere qualsiasi sistema di tipo auricolari, kit pedone, cuffie come possono limitare tanto l'attenzione quanto l'udito del conducente.

ATTENZIONE: questo regolamento è applicato solo in Francia. Consultare il regolamento del paese dove sei/vai.

Avvertimento riguardo all'epilessia

Da leggere prima di utilizzare videogiochi (per te stesso o i tuoi figli).

Certe persone potrebbero fare crisi di epilessia o avere perdite di coscienza essendo esposte a certi tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti del quotidiano. Queste persone si espongono a crisi quando guardano certe immagini televisive o quando giocano a certi videogiochi.

Questi fenomeni possono apparire anche se la persona ha un'anamnesi medica neutra o non è mai stata confronta a

una crisi d'epilessia. Se tu o una persona della tua famiglia avete già avuto sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) di fronte a stimoli luminosi, consultate un medico prima di usare il prodotto. Consigliamo ai genitori di essere attenti ai figli quando giocano a videogiochi.

Se tu o il tuo figlio/la tua figlia avete i sintomi seguenti: vertigine, perdita di coscienza, disorientamento, contrazione degli occhi o dei muscoli, movimenti involontari o convulsioni, smettete di giocare e consultate un medico.

Precauzioni da adottare durante l'uso di videogiochi:

- Non tenersi troppo vicino allo schermo. Giocare a distanza corretta dallo schermo della televisione e lontano quanto lo permette il cavo.
- Usare videogiochi su un piccolo schermo. Non giocare se sei stanco o se non hai dormito abbastanza.
- Giocare in una stanza luminosa.
- Fare pause da dieci a quindici minuti ogni ora.

I logo Android, Google e Google Play Store sono marchi registrati da Google, Inc.

Bluetooth è un marchio registrato da Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe e Flash sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

QUESTO PRODOTTO È SOGGETTO ALLA LICENZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA UN CONSUMATORE PER

(i) ENCODARE VIDEO CONFORME ALLA NORMATIVA AVC ("AVC VIDEO") E/O

(ii) DECODARE VIDEO AVC CODATE DA UN CONSUMATORE NELL'AMBITO DI UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTE PRESSO IL FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AVC. NESSUN'ALTRA LICENZA È ACCORDATA O IMPLICITA PER UN ALTRO USO. È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO MPEG LA, L.L.C. QUI: <http://mpegla.com>.

Facebook, il logo Facebook e il logo F sono marchi registrati o marchi commerciali di Facebook Inc.

Foursquare è il marchio registrato di Foursquare Labs, Inc. Questo software è parzialmente basato sul lavoro di l'Independent JPEG Group.

La tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e i brevetti beneficiano della licenza di Fraunhofer IIS e Thomson.

QUESTO PRODOTTO È SOGGETTO ALLA LICENZA MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA UN CONSUMATORE PER

(i) ENCODARE VIDEO CONFORME ALLA NORMATIVA MPEG4 (MPEG4 VIDEO E/O

(ii) DECODARE VIDEO MPEG4 VIDEO CODATE DA UN CONSUMATORE NELL'AMBITO DI UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTE PRESSO IL FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO MPEG4 VIDEO. NESSUN'ALTRA LICENZA È ACCORDATA O IMPLICITA PER UN ALTRO USO. È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO MPEG LA, L.L.C. QUI: <http://mpegla.com>.

SD, SDHC, microSD e i logo microSDHC sono marchi commerciali di SD-3C, LLC.

Twitter, il logo Twitter, Twitter T, Tweet e Twitter bird sono marchi commerciali di Twitter, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

QUESTO PRODOTTO È SOGGETTO ALLA LICENZA VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA UN CONSUMATORE PER

(i) ENCODARE VIDEO CONFORME ALLA NORMATIVA VC -1 (VC -1 VIDEO E/O

(ii) DECODARE VIDEO SVC-1 VIDEO CODATE DA UN

CONSUMATORE NELL'AMBITO DI UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTE PRESSO IL FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO VC-1 VIDEO. NESSUN'ALTRA LICENZA È ACCORDATA O IMPLICITA PER UN ALTRO USO. È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO MPEG LA, L.L.C. QUI: <http://mpegla.com>.

Wi-Fi, il logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup sono marchi registrati o marchi commerciali di Wi-Fi Alliance.

Windows Media è un marchio registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi commerciali o marchi registrati dai rispettivi proprietari. I simboli (TM) o (R) non sono ripresi in questo manuale.

Riciclaggio



Il simbolo indicato qui e sul device significa che il device è classificato come attrezzatura elettrica o elettronica e che non deve essere buttato via con altri rifiuti domestici o commerciali in fine di ciclo di vita. La direttiva RAEE 2012/19/EU (direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stata instaurata per riciclare apparecchi usando tecniche di recupero e riciclaggio le più performanti nell'ambito di minimizzare gli effetti sull'ambiente, trattare le sostanze pericolose ed evitare le discariche sempre più numerose.

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto per gli utenti privati: quando non usi più il prodotto, togli la batteria e buttila così come il prodotto rispettando il processo locale di riciclaggio. Per avere più informazioni, contatti le enti locali o il distributore dove hai comprato il prodotto.

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto per gli utenti professionali: gli utenti professionali devono contattare i loro fornitori, verificare le condizioni generali del contratto di compravendita e assicurarsi che il prodotto non è messo con altri rifiuti commerciali quando viene buttato via.

Se incontri un problema:

Contatti l'Assistenza clienti a partire dalla pagina Contatto del nostro sito Internet: www.konrow.com

Fabbricato nella RPC
2015 Konrow

In caso di problema non risolto, contatti il distributore. Per ragioni di sicurezza, solo il nostro centro tecnico è abilitato a intervenire sui nostri prodotti, non forniamo nessun pezzo di ricambio.

La garanzia distributore Konrow è valida per un uso normale del prodotto com'è definito nella notizia di utilizzazione. Sono escluse di questa garanzia i deterioramenti dovuti ad una causa esterna all'apparecchio. In particolare, la garanzia non è valida se il prodotto è stato danneggiato in seguito a un urto o se è caduto, in seguito a un errore di manipolazione, a una connessione non conforme alle istruzioni precisate nel manuale, all'effetto di fulmine, a una sovratensione, a una protezione insufficiente contro il calore, l'umidità o il gelo.

La garanzia si estende solo alla Francia metropolitana.

- La garanzia non copre i manuali di utilizzazione, né le applicazioni, le impostazioni, i contenuti o i dati.
- La garanzia non copre l'usura normale del prodotto (schermi, batterie e fotocamere).
- La garanzia non copre ogni deterioramento del prodotto dovuto a un'utilizzazione sbagliata, inclusi quelli dovuti a oggetti, pressione o caduta.
- La garanzia non copre un'utilizzazione non conforme alle precauzioni di uso precisate nel manuale.
- La garanzia non copre i danni causati al prodotto da un altro prodotto connesso o usato con quest'ultimo (accessorio o software non fornito da Konrow).
- La garanzia non copre i danni causati sulla batteria.
- La garanzia non copre il prodotto o i suoi accessori se è stato smontato o modificato.
- La garanzia non copre i prodotti non identificabili grazie al numero di serie o il(i) numero(i) IMEI. Se questi elementi sono stati ritirati, cancellati, modificati o resi illeggibili, la garanzia non è valida.
- La garanzia non copre i danni causati sul prodotto da un'esposizione all'umidità, a condizioni estremi di calore o freddo, alla corrosione, all'ossidazione con qualsiasi liquido.
- La garanzia non copre ogni deterioramento dei lettori SIM o del lettore MicroSD.
- In ogni caso, la garanzia legale per vizi occulti sarà applicata conformemente agli articoli 1641 e seguenti del Codice Civile francese.

LA COLLECTION KONROW



K-0



Flipo

SÉRIE MOBILE



K-Flip

LA COLLECTION KONROW



SÉRIE SMARTPHONE



Big
COOL



K-TAB 701+



Wi Fi

LA COLLECTION KONROW

SÉRIE K-TAB

K-TAB 1000+



Wi Fi



K-TAB 702+



Wi Fi

K-TAB 1001+



Wi Fi

Declaration of conformity



We, Konrow - 27 boulevard d'Arras - 13004 Marseille - FRANCE,

hereby declare that the Konrow CoolK Smartphone complies with the essential requirements of the Directive R&TTE 1999/05/EC applicable to the following European standards:

Safety: EN 50332-1:2013; EN 50332-2:2013; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 **Safety adaptor:** EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 **Health:** EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1:2006; IEC 62209-1:2005; EN 62209-2:2010; IEC 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010 **EMC:** EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55022:2010/AC:2011; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 **Radio:** EN 301 511 V9.0.2; EN 300 328 V1.9.1; EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1

The procedure of Declaration of conformity, set out in Article 10.5 of Directive 1999/5/EC was conducted under the supervision of the following organisation:

PHOENIX TESTLAB Königswinkel

10, D-32825 Blomberg, Germany.

Phone: +49(0)5235-9500-24 Fax: +49(0)5235-9500-28

CE 0700

The full text of the device's Declaration of conformity is available on written request to the following address :

HEM - 27 boulevard d'Arras - 13004 Marseille - FRANCE

30/03/2016

Date

Maurice Haddad / CEO

(Name and signature of the duly authorised person)

Specific Absorption Rate: GSM900 / DCS1800 / WCDMA BAND I / WCDMA BAND VIII

SAR (Head) = 0.156 W/Kg

SAR (Body) = 0.307 W/Kg

FOLLOW US ON  : KONROW